



ESQUEMA DE MONTAGEM

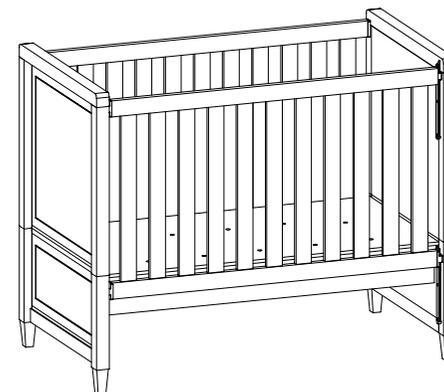


→ 1,405m ↑ 1,120m ↘ 0,777m

Opção de montagem:

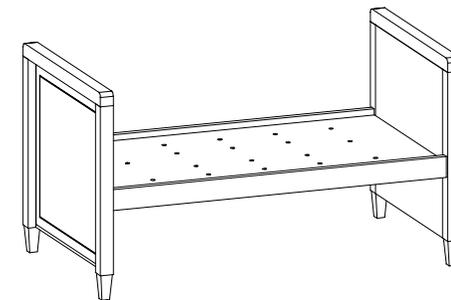

→ 1,405m ↑ 0,770m ↘ 0,777m

Ferramentas:



Martelo



Chave Fenda



Chave Philips

Quantidade de Montadores:



INSTRUÇÕES

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem**, identificando as peças pelo **código de peça**.



Atendimento ao consumidor
tel +55 43 3256 0017
contato@kykmoveis.com.br

KYK Ind e Comércio Móveis Ltda.
Rua Ivai 275 | Parque Industrial
CEP 86600-000 | Rolândia | PR | Brasil
www.somniare.com.br

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- Para assegurar a garantia é recomendada a prévia conferência de partes e componentes bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
- Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.
- Em casos de dúvidas, atendemos de segunda à sexta-feira das 07h às 17h pelo fone (43) 3256-0017.


RECOMENDAÇÕES:

- Apertar adequadamente as conexões de montagem.
- Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Que o berço esteja pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
- Quando existirem laterais móveis, uma advertência, "ao deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se de que a lateral móvel esteja na posição mais alta";
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
- O colchão a ser utilizado deve ter 1300 x 700 x 120 com densidade de 18.
- Verificar regularmente as conexões de montagem e reapertá-las.
- Sobre o tamanho mínimo de colchão a ser utilizado com o berço. O comprimento e a largura devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda a 30mm;
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Evite encostar o produto na parede para melhorar a ventilação e evitar umidade.
- Evite arrastar o produto. Caso seja necessário, esvazie-o totalmente.
- Evite expor o móvel à umidade ou à luz solar direta, ou outra forma de calor.
- Não utilize produtos de limpeza como álcool e lustra móveis. Utilizar flanela levemente umedecida com água.
- Solicitar Assistência Técnica diretamente no local de compra do produto.


ADVERTÊNCIAS:

- Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. Nas proximidades do berço.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana, cortina etc.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Para evitar riscos de quedas, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.

ASPECTO FINAL

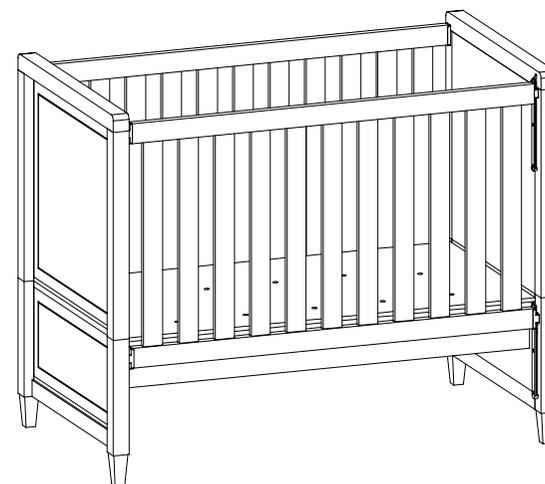


- Para ajustar o estrado nas demais regulagens:
- 1º Soltar o parafuso do estrado.
 - 2º Soltar o parafuso da cantoneira de estrado.
 - 3º Fixar a cantoneira de estrado na altura desejada.
 - 4º Fixar o estrado.

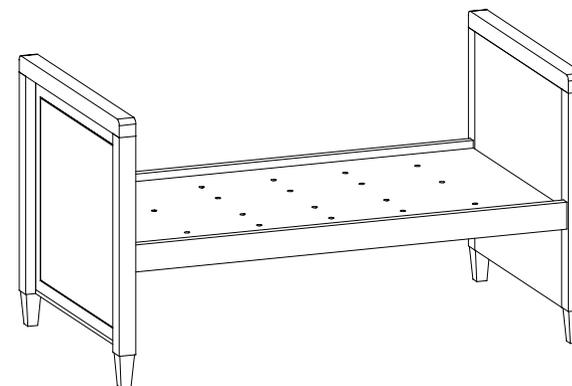

Data atualização
10.02.2016

MONTAGEM DA MINI CAMA


1º PASSO

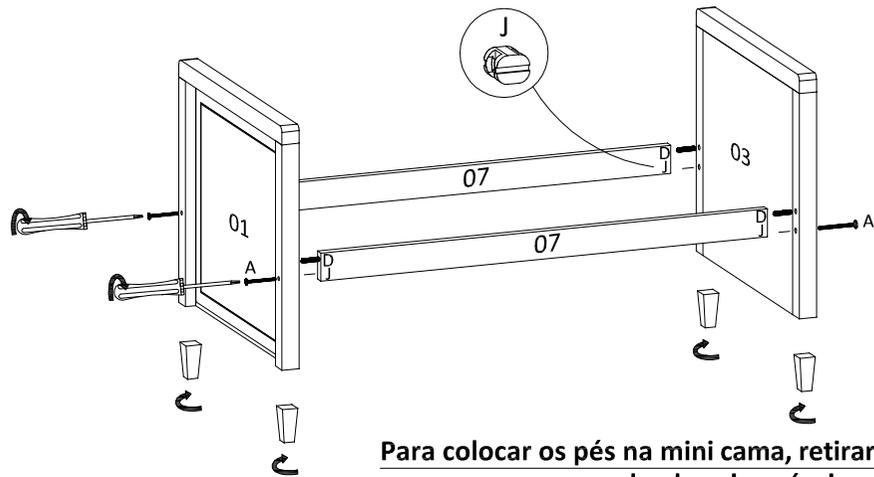


Para colocar os pés na mini cama, retirar e usar as mesmas buchas dos pés da cabeceira inferior do berço.

2º PASSO

Prender os cordões do estrado na barra auxiliar, e encaixar a base do estrado sobre os cordões

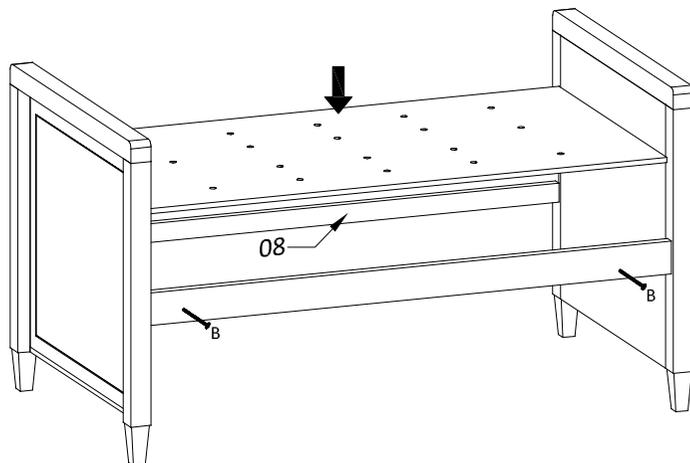

CÓDIGO DE PEÇAS

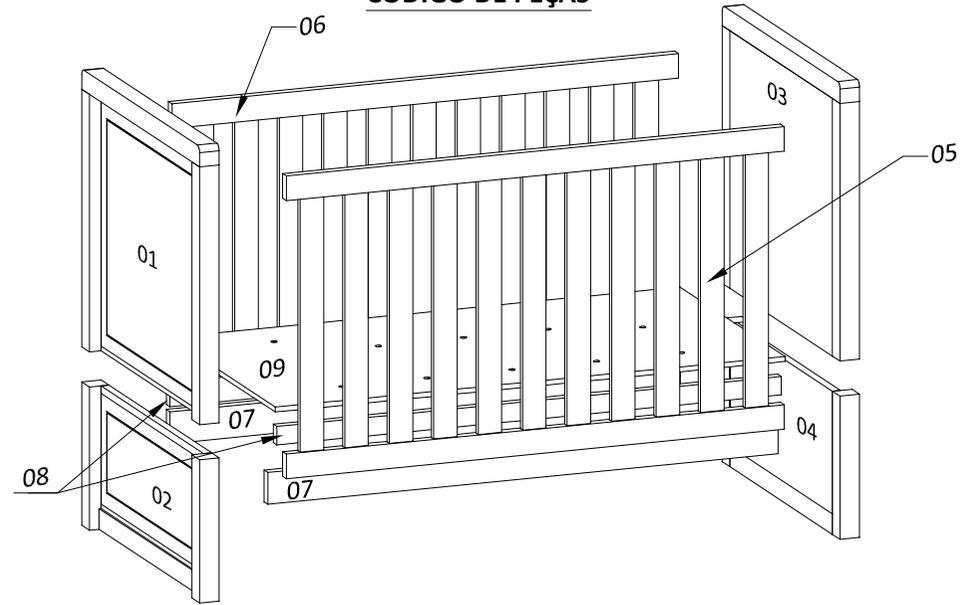

*Dimensões em metros


| Código: | PEÇAS | DIMENSÕES* | QUANTIDADE |
|---------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| 01 | Cabeceira Superior Esquerda | 0,680 x 0,777 x 0,050 | 1 |
| 02 | Cabeceira Inferior Esquerda | 0,350 x 0,777 x 0,050 | 1 |
| 03 | Cabeceira Superior Direita | 0,680 x 0,777 x 0,050 | 1 |
| 04 | Cabeceira Inferior Direita | 0,350 x 0,777 x 0,050 | 1 |
| 05 | Grade Móvel | 1,273 x 0,740 x 0,025 | 1 |
| 06 | Grade Fixa | 1,305 x 0,740 x 0,025 | 1 |
| 07 | Barra Auxiliar | 1,305 x 0,078 x 0,025 | 2 |
| 08 | Cordão do Estrado | 1,290 x 0,045 x 0,023 | 2 |
| 09 | Base do Estrado | 1,305 x 0,700 x 0,012 | 1 |

ACESSÓRIOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------------|----|---------------------------|---|------------------|----|-------------------|----|
| A | 04 | B | 06 | C | 4 | D | 4 | E | 08 |
| | | | | | | | | | |
| Parafuso 1/4 X 40 | | Parafuso 1/4 X 30 | | Cavilha 10 x 50 | | Cavilha 6 x 50 | | Cavilha 8 x 50 | |
| F | 2 | G | 1 | H | 4 | J | 10 | K | 4 |
| | | | | | | | | | |
| Chapa de União | | Kit Articulagem 25mm | | Bucha M4 | | Porca Cilíndrica | | Parafuso da Bucha | |
| L | 4 | M | 4 | N | 4 | P | 12 | R | 4 |
| | | | | | | | | | |
| Cantoneira de Estrado | | Parafuso 1/4 x 3/4 | | Parafuso Branco 1/4 x 3/4 | | Bucha Americana | | Parafuso 4,5 X 30 | |

1º PASSO


Parafusar esse lado totalmente após montagem da grade fixa.

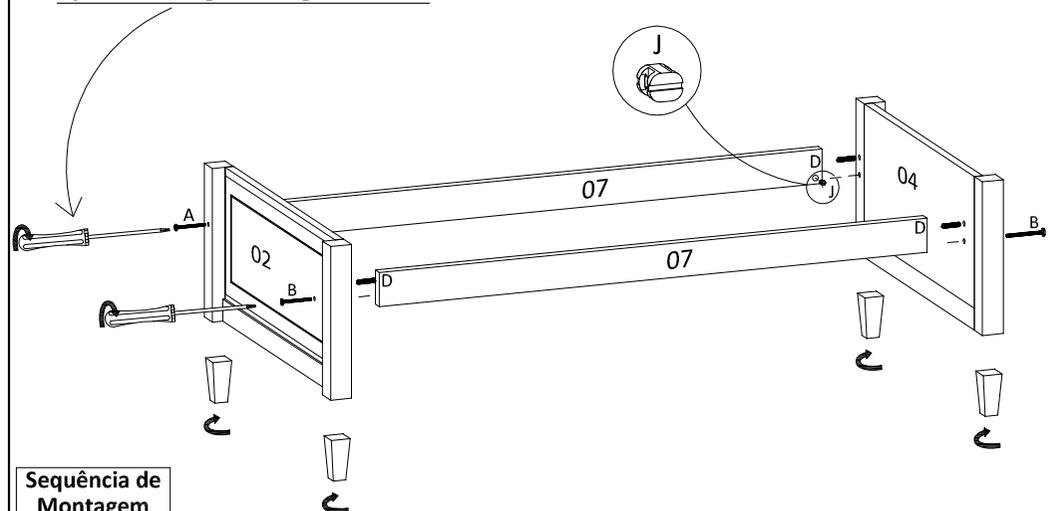

| Sequência de Montagem | |
|-----------------------|--------|
| Etapa | Código |
| 1º | 02 |
| 2º | 07 |
| 3º | 07 |
| 4º | 04 |

2º PASSO


Parafusar totalmente

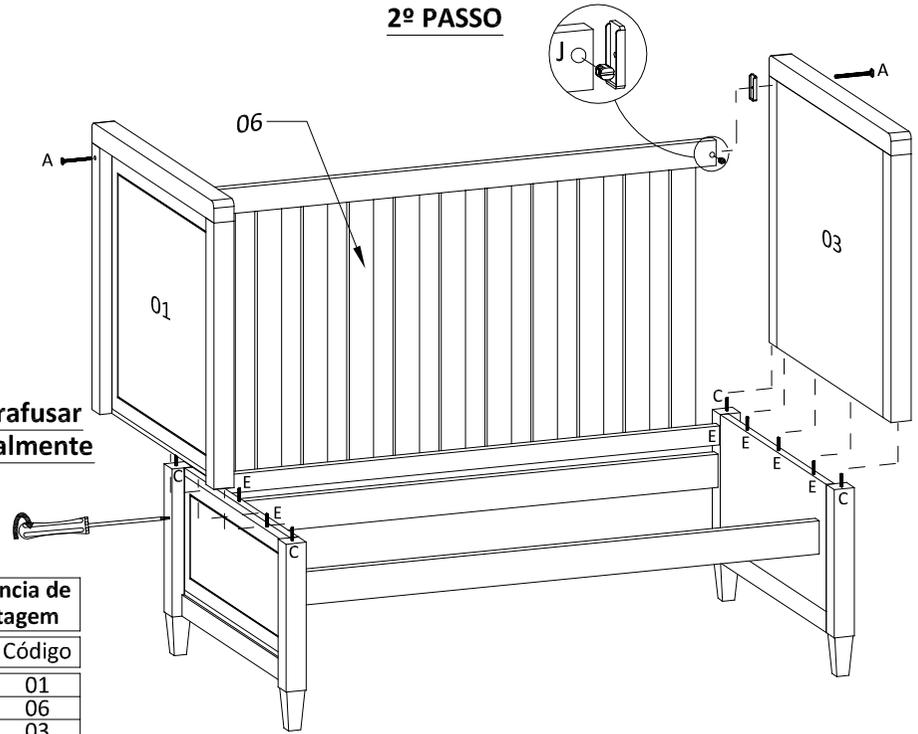

| Sequência de Montagem | |
|-----------------------|--------|
| Etapa | Código |
| 1º | 01 |
| 2º | 06 |
| 3º | 03 |

3º PASSO

Colocar a Bucha Americana em todas as regulagens do estrado.

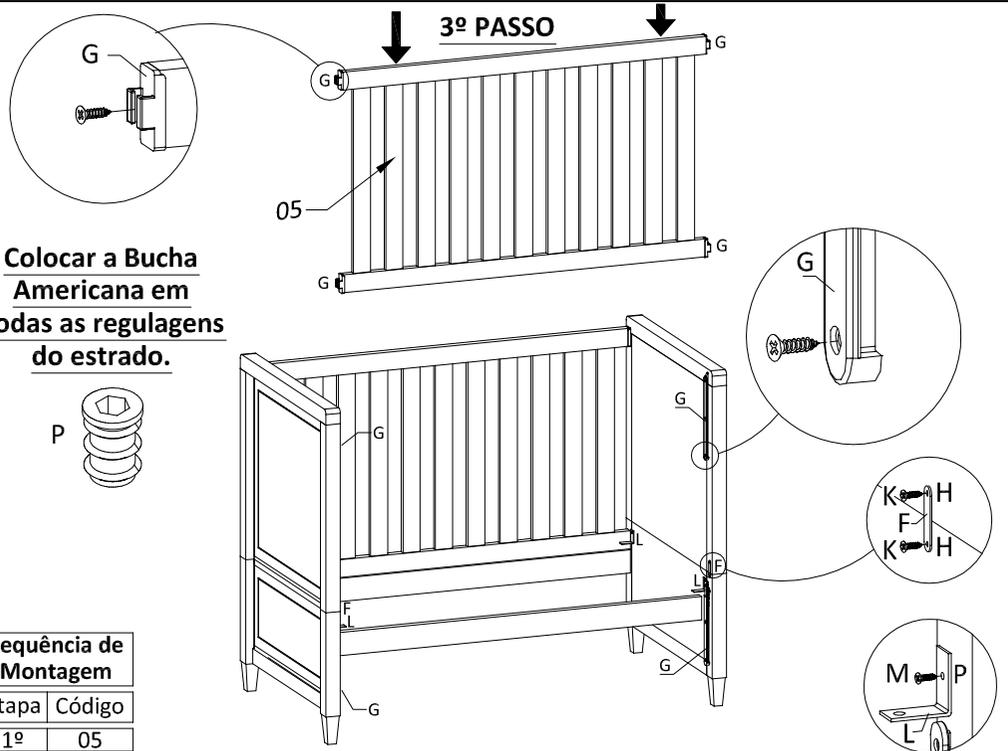

| Sequência de Montagem | |
|-----------------------|--------|
| Etapa | Código |
| 1º | 05 |

Sequência de Montagem

| Etapa | Código |
|-------|--------|
| 1º | 08 |
| 2º | 09 |

4º PASSO

Usar o parafuso, como tapa furo

