

LM 254

LM 3182 + LM 254

→ 1,200 m ↑ 0,900 m ← 0,500 m

LM 3182 + LM 258

→ 1,200 m ↑ 0,900 m ← 0,500 m

CUIDADOS ESPECIAIS COM A LIMPEZA

LIMPEZA MADEIRA: Pano limpo umedecido em água e sabão neutro - **BRILHO:** Flanela seca

Data atualização

12.12.2024

SOMNIARE

BABY FURNITURE

Cômoda - LM 3182

ESQUEMA DE MONTAGEM

→ 1,200 m ↑ 0,805 m ← 0,500 m

Ferramentas:

Martelo

Chave Fenda

Chave Philips

Quantidade de Montadores:

INSTRUÇÕES

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem**, identificando as peças pelo **código de peça**.

Atendimento ao consumidor
tel +55 43 3256 0017
contato@kykmoveis.com.br





KYK Ind e Comércio Móveis Ltda.




Rua Ivaí 275 | Parque Industrial

CEP 86600-000 | Rolândia | PR | Brasil

www.somniare.com.br


ACESSÓRIOS

Código:	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
A		Parafuso 3,5 x 12	48
B		Parafuso 4,0 x 14	17
C		Parafuso 4,5 x 35	20
D		Cavilha 8 x 30	60


		G	24	H	2	I	24	J	2
									
		Pino Girofix		CHAPA PLANA		Castanha Girofix		Perfil "H"	
K	3	L	50	M	3	N	8	P	6
									
Sache de Cola		Prego 10 x 10		CANTONEIRA 3 FUROS		Fixador de fundo		Corrediça Telescópica	

ATENÇÃO


- O MÓVEL POSSUI KIT ANTI-TOMBAMENTO ,PARA INSTALAR:
- FIXAR A CANTONEIRA NO MEIO DA PARTE TRASEIRA DO TAMPO DO MÓVEL.
 - FIXAR A BUCHA A PARDE ALINHADO E AJUSTADO A O FURO DA CANTONEIRA.
 - PARAFUSAR O MÓVEL A PAREDE ATRAVESSANDO O FUNDO DO MÓVEL COM O PARAFUSO E O FIXANDO NA BUCHA DE PAREDE.

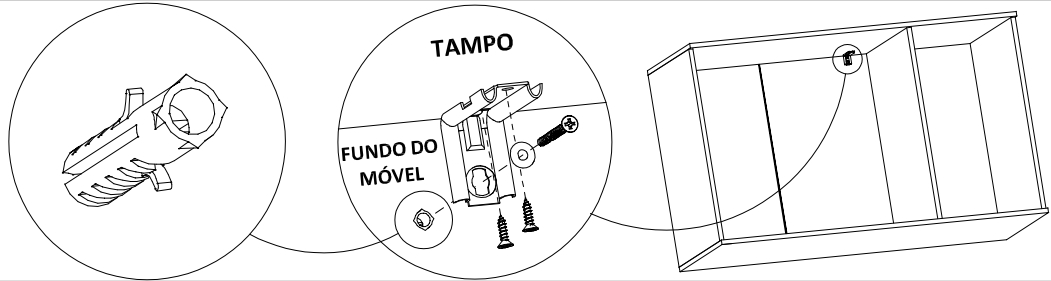


6º PASSO

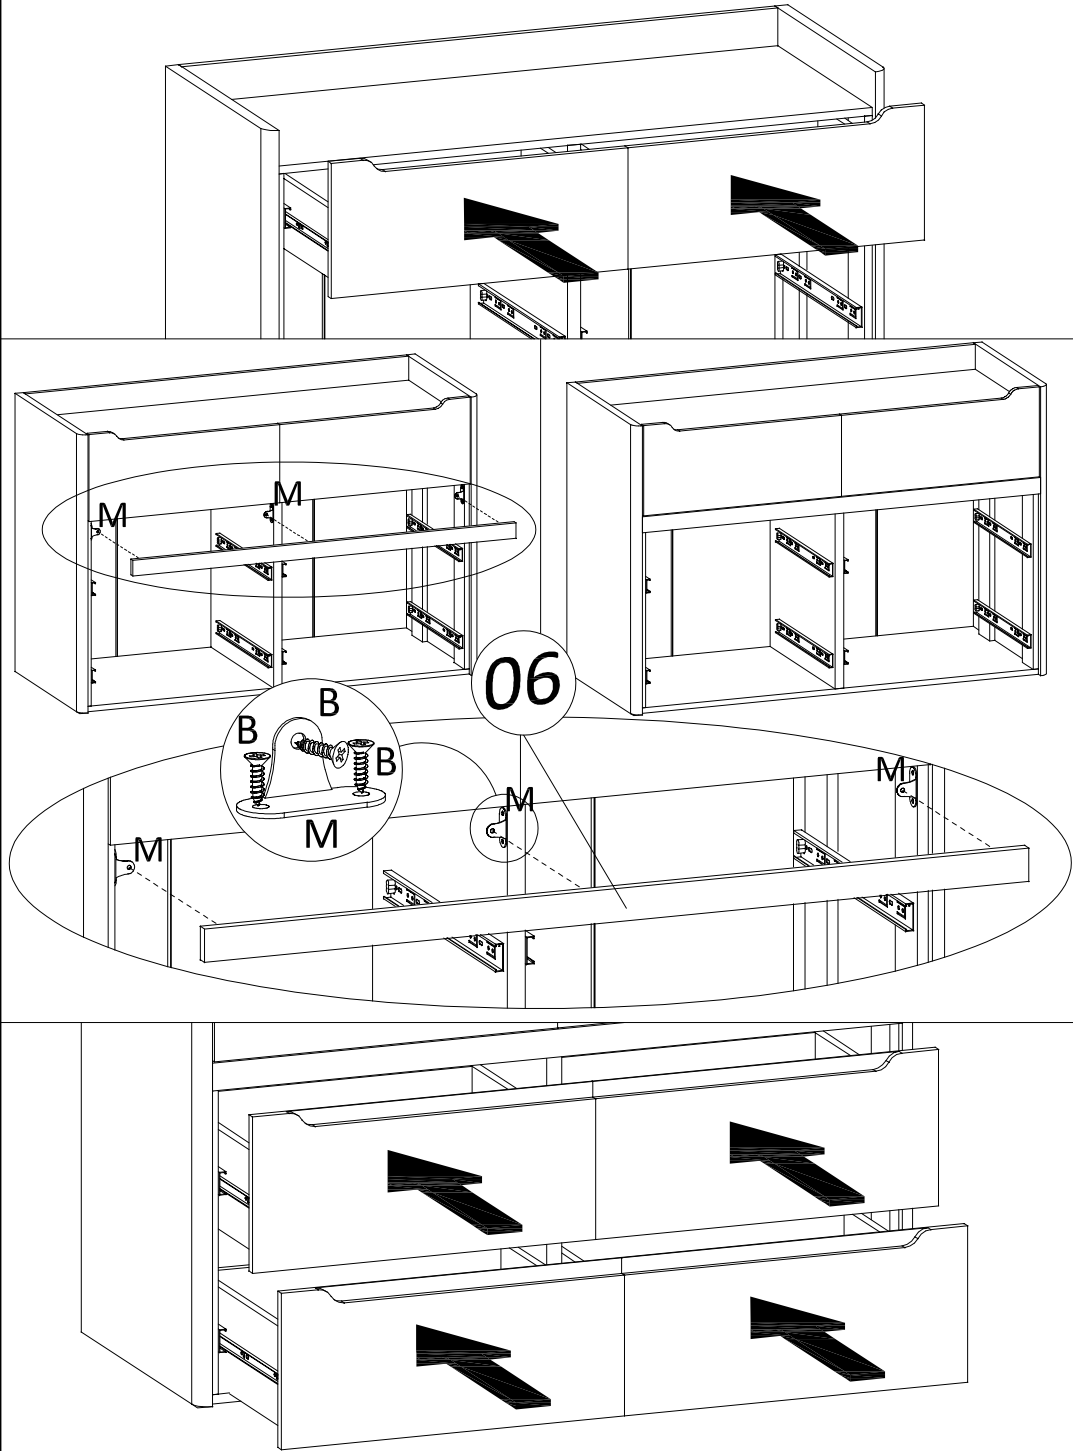

5º PASSO

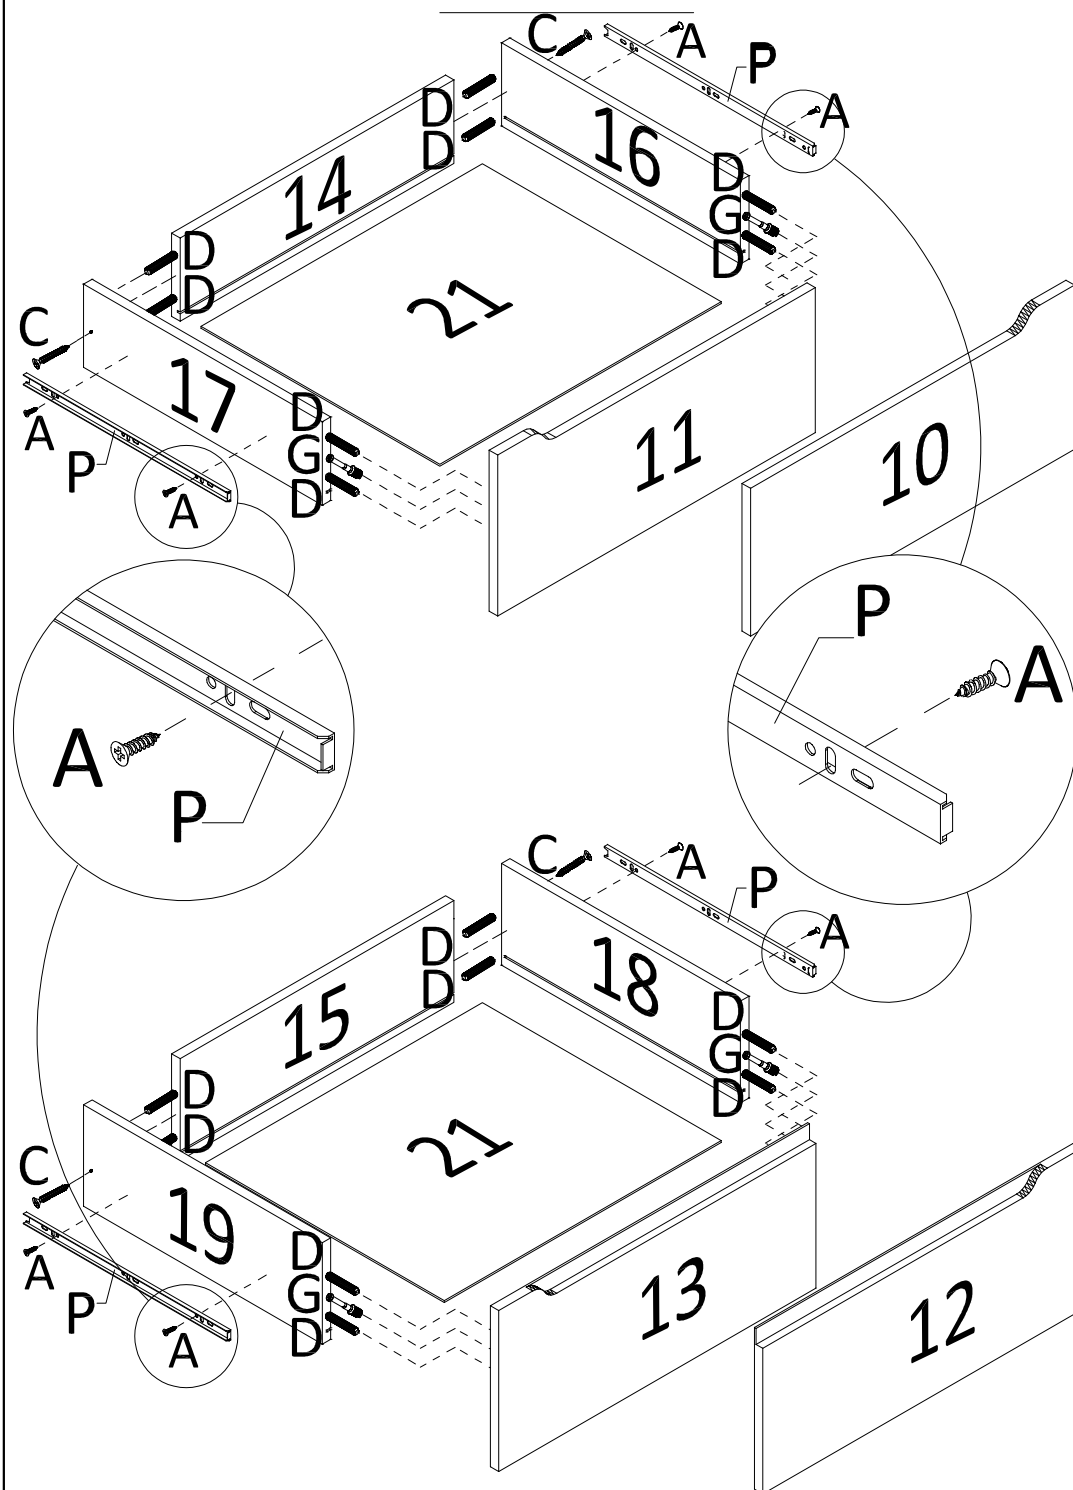


CÓDIGO DE PEÇAS

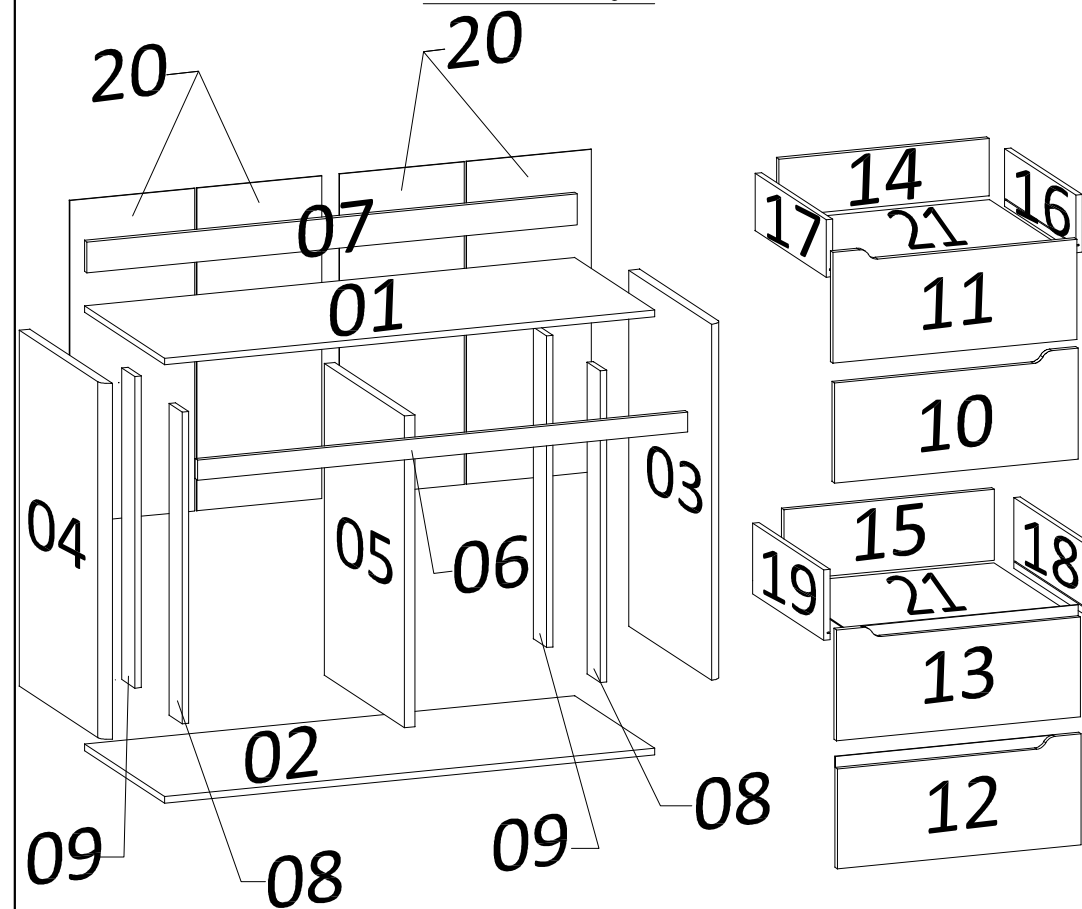


*Dimensões em metros

Código:	PEÇAS	DIMENSÕES*	QUANTIDADE
01	TAMPO	1,150 x 0,485 x 0,015	1
02	BASE	1,150 x 0,485 x 0,015	1
03	LATERAL DIREITA	0,805 x 0,500 x 0,025	1
04	LATERAL ESQUERDA	0,805 x 0,500 x 0,025	1
05	DIVISÓRIA	0,705 x 0,485 x 0,025	1
06	VISTA DE GAVETA	1,150 x 0,045 x 0,015	1
07	VISTA DE TAMPO	1,150 x 0,070 x 0,015	1
08	APOIO DE GAVETA FRONTAL	0,705 x 0,080 x 0,015	2
09	APOIO DE GAVETA TRASEIRO	0,705 x 0,080 x 0,015	2
10	FRENTE DE GAVETA SUPERIOR DIREITA	0,572 x 0,251 x 0,015	1
11	FRENTE DE GAVETA SUPERIOR ESQUERDA	0,572 x 0,251 x 0,015	1
12	FRENTE DE GAVETA INFERIOR DIREITA	0,572 x 0,251 x 0,015	2
13	FRENTE DE GAVETA INFERIOR ESQUERDA	0,572 x 0,251 x 0,015	2
14	CONTRA FUNDO	0,493 x 0,130 x 0,015	2
15	CONTRA FUNDO MAIOR	0,493 x 0,185 x 0,015	4
16	LATERAL DE GAVETA DIREITA	0,430 x 0,130 x 0,015	2
17	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	0,430 x 0,130 x 0,015	2
18	LATERAL DE GAVETA MAIOR DIREITA	0,430 x 0,185 x 0,015	4
19	LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQUERDA	0,430 x 0,185 x 0,015	4
20	FUNDOS	0,730 x 0,293 x 0,003	4
21	FUNDO DE GAVETA	0,508 x 0,430 x 0,003	6


1º PASSO

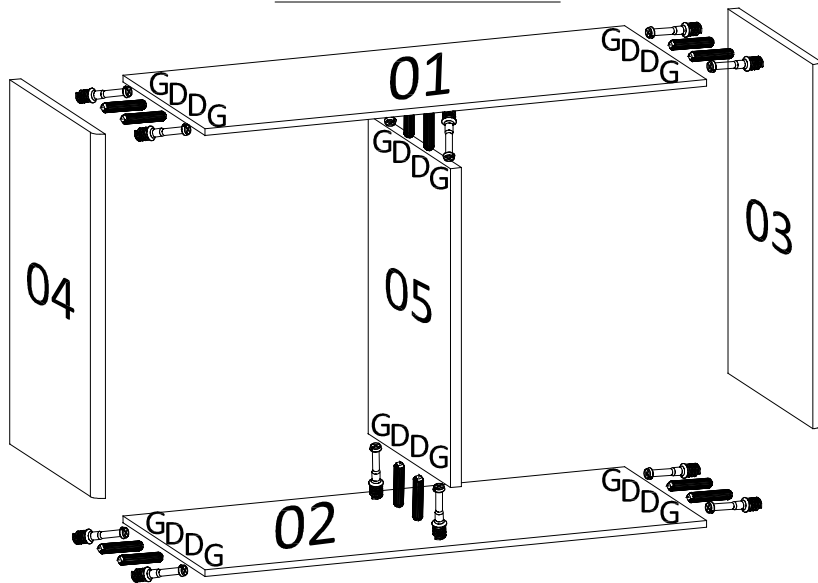

2º PASSO

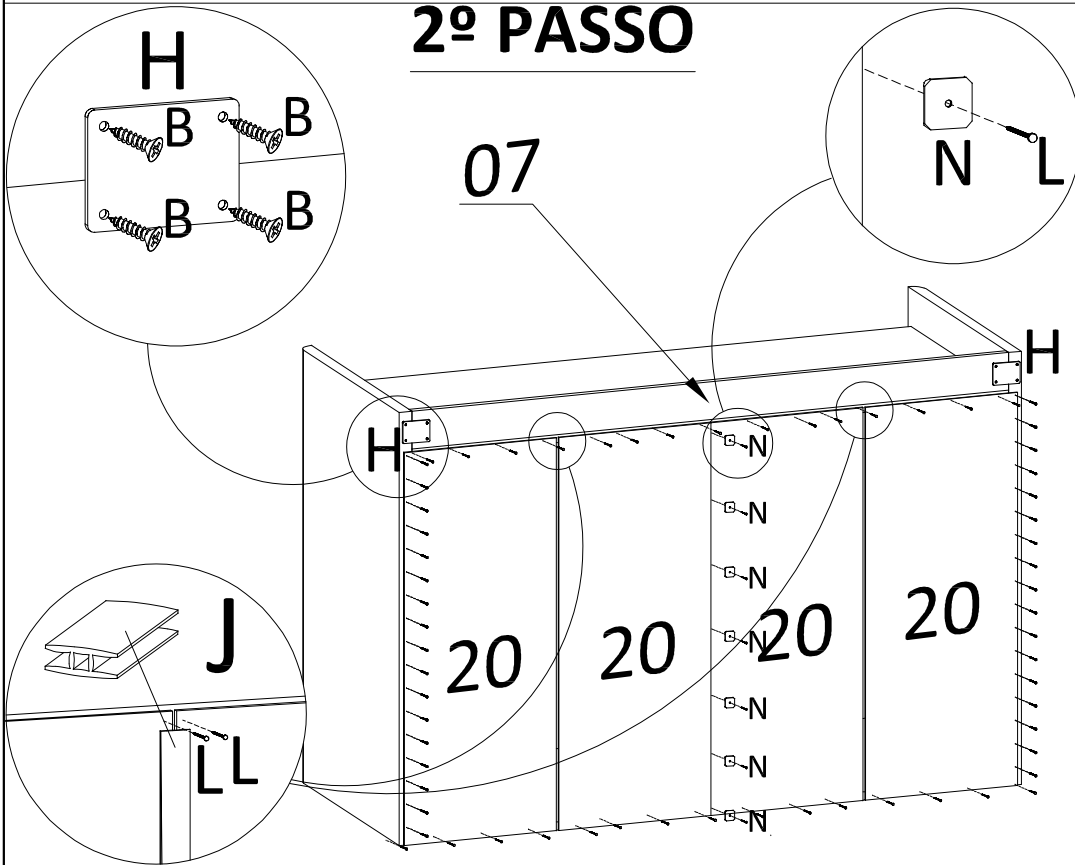

3º PASSO

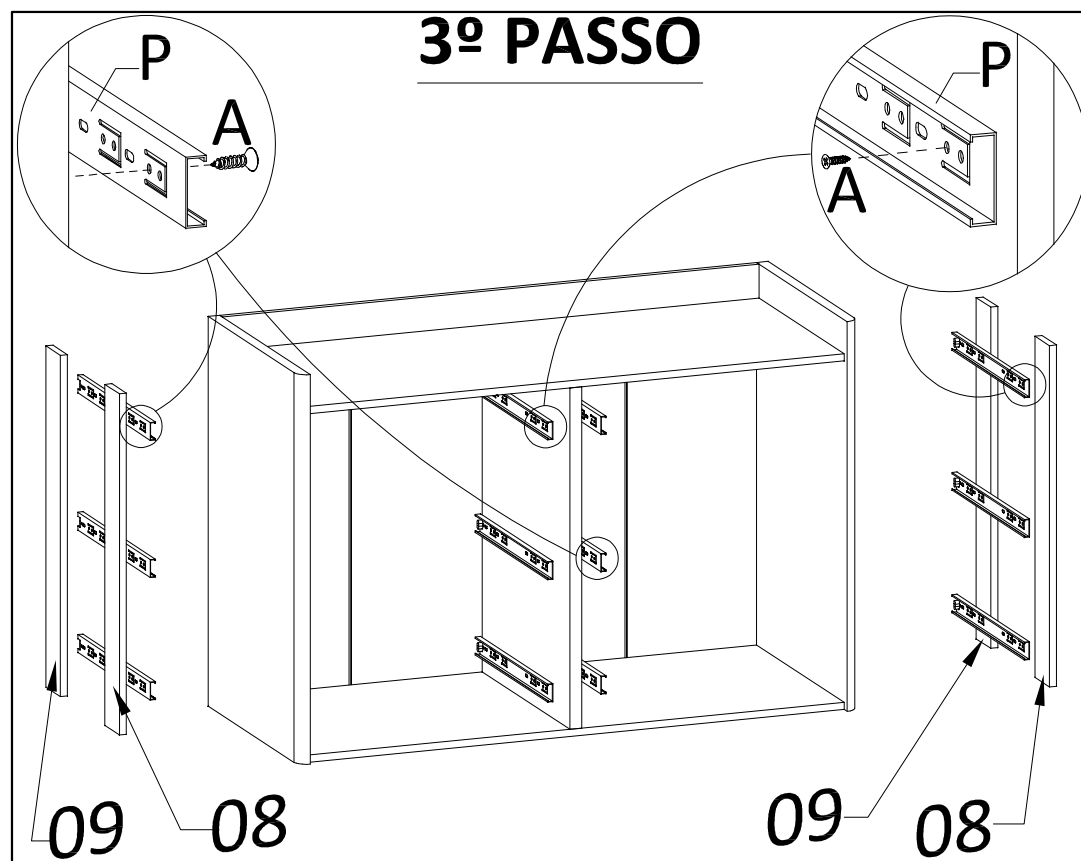

4º PASSO

