

LM 272

LM 3196 + LM 272

LM 3196 + LM 258

→ 1,200 m ↑ 0,900 m ↖ 0,545 m

→ 1,200 m ↑ 0,900 m ↖ 0,545m

CUIDADOS ESPECIAIS COM A LIMPEZA

LIMPEZA MADEIRA: Pano limpo umedecido em água e sabão neutro - **BRILHO:** Flanela seca

Data atualização

29.05.2025

--- 08 ---

SOMNIARE

BABY FURNITURE

Cômoda - LM 3196

ESQUEMA DE MONTAGEM

→ 1,200 m ↑ 0,805 m ↖ 0,545 m

Ferramentas:

Martelo

Chave Fenda

Chave Philips

Quantidade de Montadores:

INSTRUÇÕES





- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem**, identificando as peças pelo **código de peça**.





Atendimento ao consumidor
tel +55 43 **3256 0017**
contato@kykmoveis.com.br

KYK Ind e Comércio Móveis Ltda.
Rua Ivaí 275 | Parque Industrial
CEP 86600-000 | Rolândia | PR | Brasil
www.somniare.com.br

--- 01 ---


ACESSÓRIOS

Código:	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE
A		Parafuso 3,5 x 12	48
B		Parafuso 4,0 x 14	30
C		Parafuso 4,5 x 35	29
D		Cavilha 8 x 30	64


0	0	G	28	0	0	I	28	J	2
									
		Pino Girofix				Castanha Girofix		Perfil "H"	
K	3	L	60	O	0	N	6	P	6
									
Sache de Cola		Prego 10 x 10				Fixador de fundo		Corrediça Telescópica	
0	0	O	0	S	10				
									
				Cantoneira 3 furos					

ATENÇÃO

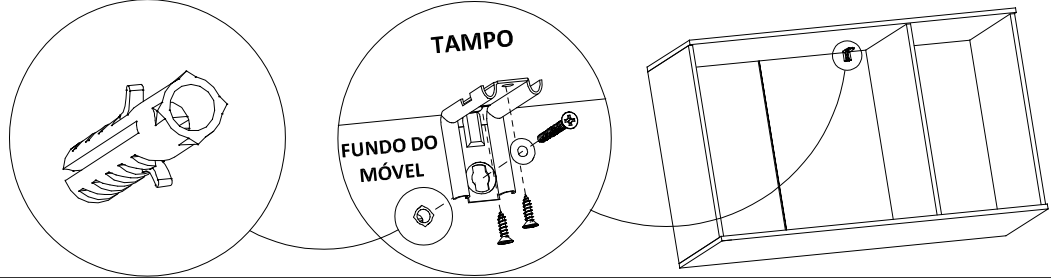
- O MÓVEL POSSUI KIT ANTI-TOMBAMENTO ,PARA INSTALAR:
- FIXAR A CANTONEIRA NO MEIO DA PARTE TRASEIRA DO TAMPO DO MÓVEL.
 - FIXAR A BUCHA A PARDE ALINHADO E AJUSTADO A O FURO DA CANTONEIRA.
 - PARAFUSAR O MÓVEL A PAREDE ATRAVESSANDO O FUNDO DO MÓVEL COM O PARAFUSO E O FIXANDO NA BUCHA DE PAREDE.




5º PASSO

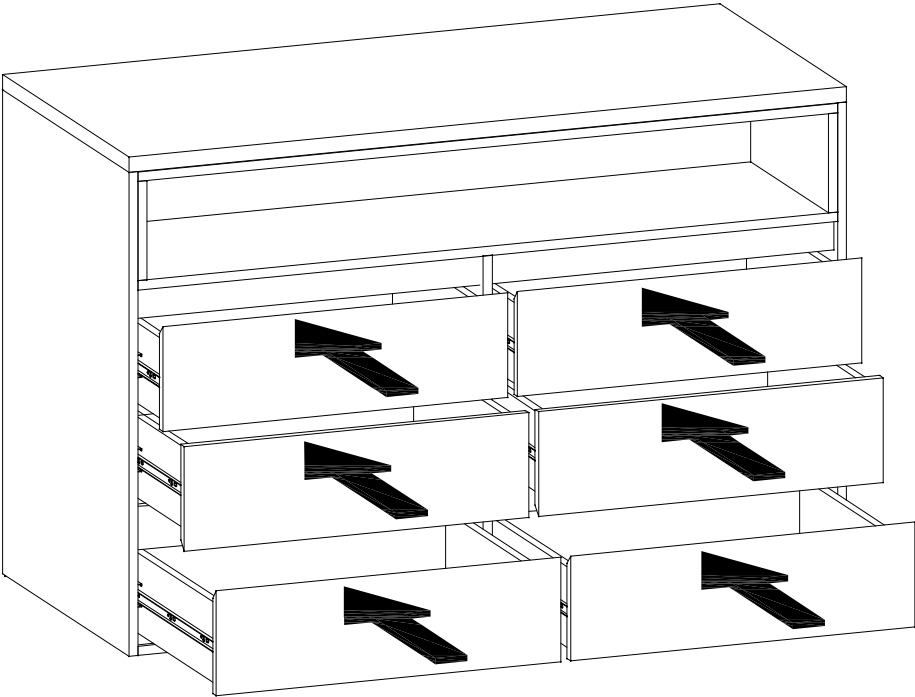

4º PASSO

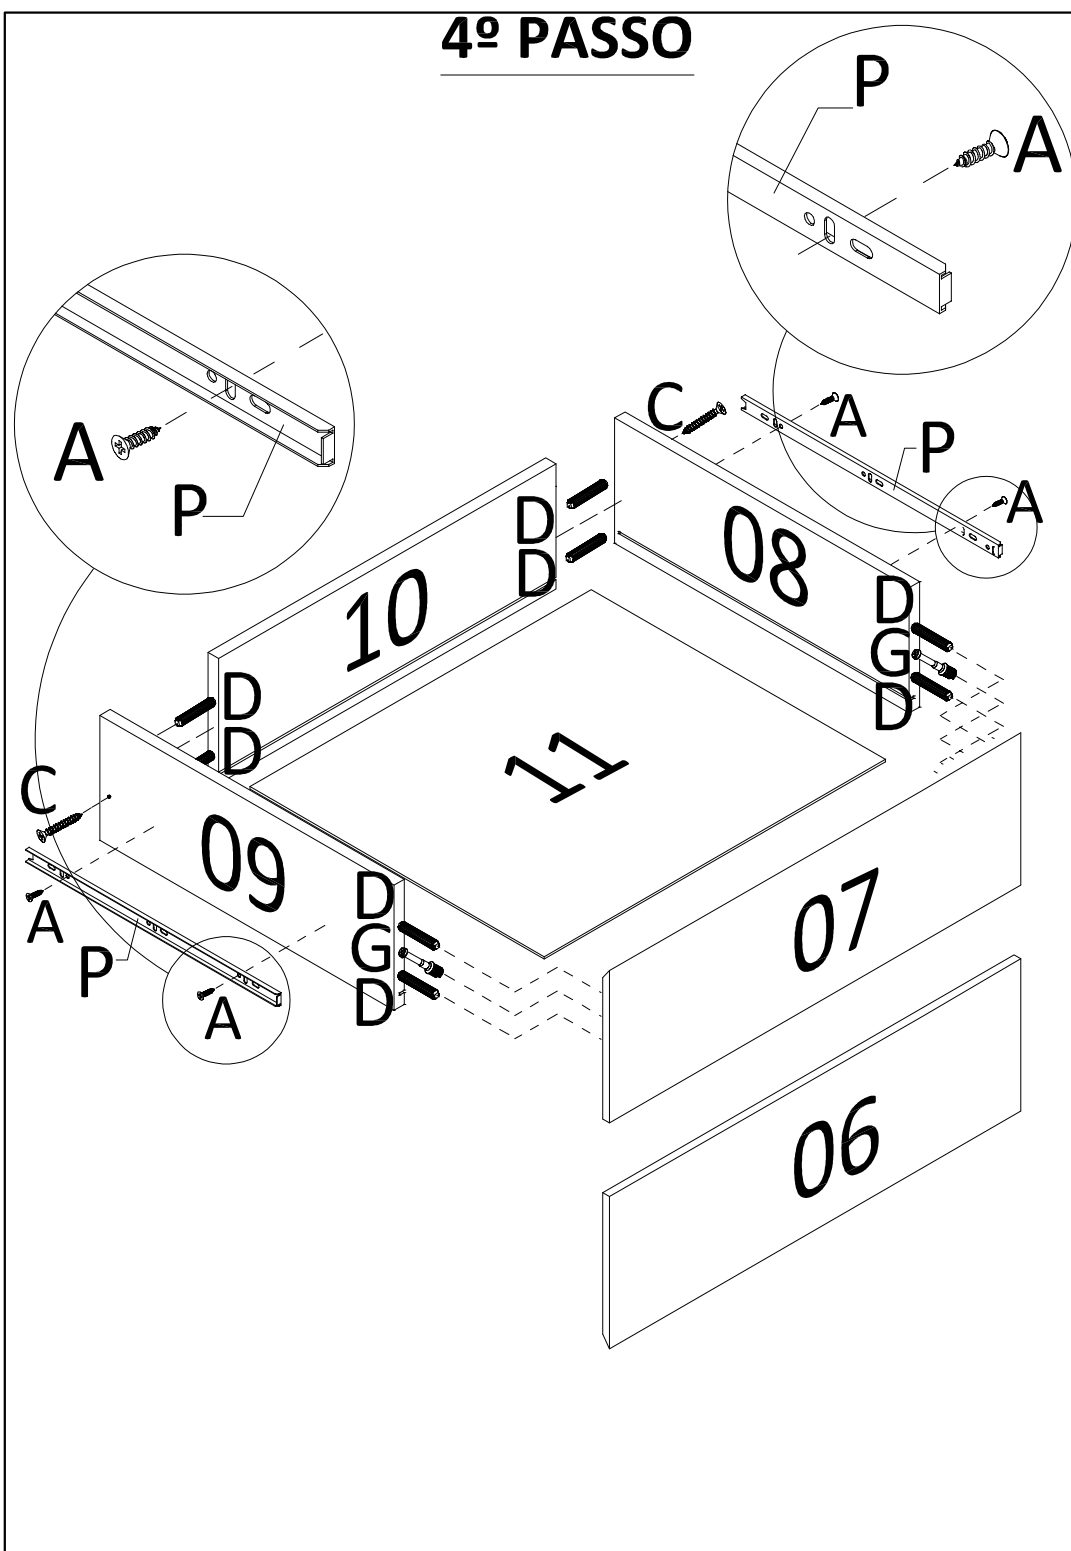

CÓDIGO DE PEÇAS

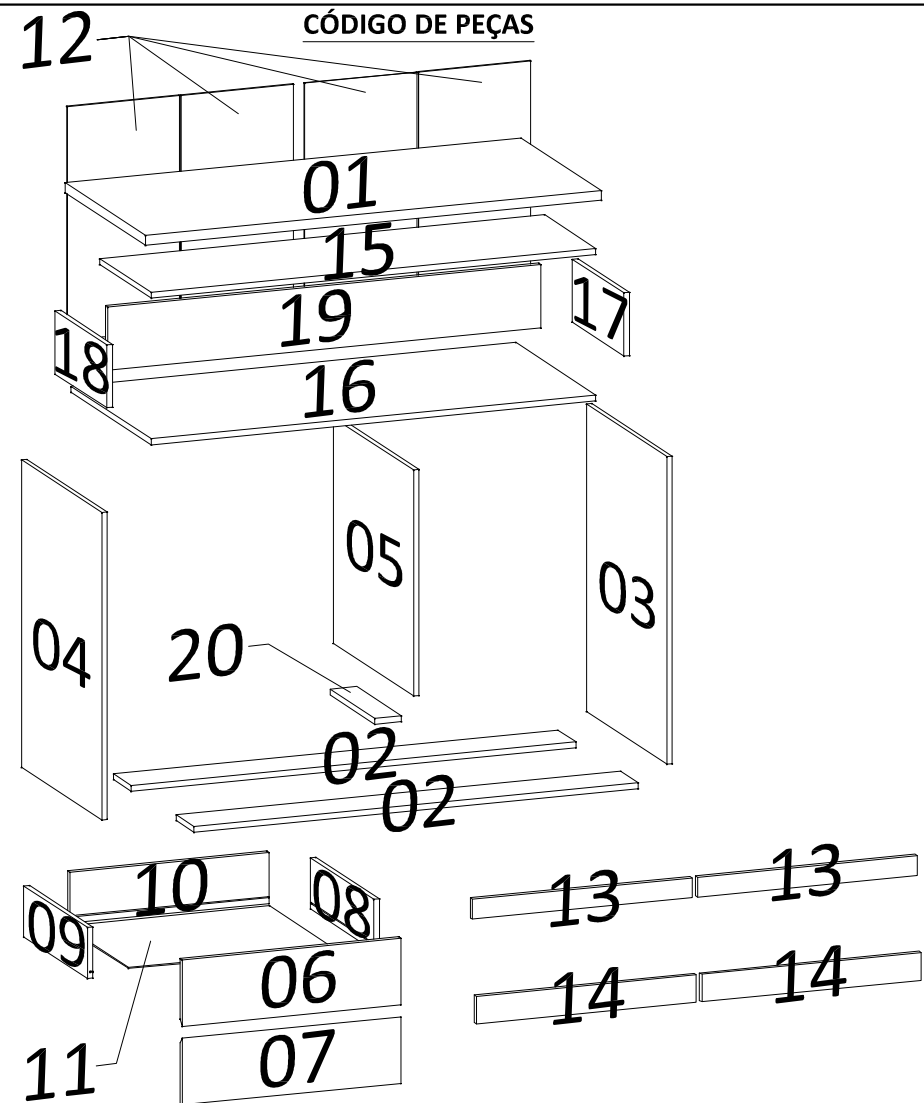

*Dimensões em metros

Código:	PEÇAS	DIMENSÕES*	QUANTIDADE
01	TAMPO	1,200 x 0,545 x 0,025	1
02	BASE	1,170 x 0,120 x 0,015	2
03	LATERAL DIREITA	0,780 x 0,545 x 0,015	1
04	LATERAL ESQUERDA	0,780 x 0,545 x 0,015	1
05	DIVISÓRIA	0,574 x 0,545 x 0,015	1
06	FRENTE DE GAVETA SUPERIOR	0,576 x 0,170 x 0,015	4
07	FRENTE DE GAVETA INFERIOR	0,576 x 0,170 x 0,015	2
08	LATERAL DE GAVETA DIREITA	0,430 x 0,130 x 0,015	6
09	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	0,430 x 0,130 x 0,015	6
10	CONTRA FUNDO	0,524 x 0,130 x 0,015	6
11	FUNDO GAVETA	0,538 x 0,430 x 0,003	6
12	FUNDO DE GAVETEIRO	0,594 x 0,295 x 0,003	4
13	BATEDOR DE GAVETA SUPERIOR	0,578 x 0,045 x 0,015	2
14	BATEDOR DE GAVETA CENTRAL	0,578 x 0,070 x 0,015	2
15	TAMPO NICHÔ	1,170 x 0,350 x 0,015	1
16	BASE NICHÔ	1,170 x 0,545 x 0,015	1
17	LATERAL DIREITA NICHÔ	0,350 x 0,160 x 0,015	1
18	LATERAL ESQUERDA NICHÔ	0,350 x 0,160 x 0,015	1
19	FUNDO NICHÔ	1,140 x 0,160 x 0,015	1
20	COMPLEMENTO BASE	0,305 x 0,070 x 0,015	1

